Pioneer

Mode d’emploi

Lecteur réseau audiophile N-70A/N-50A
Logiciel de pilotage audio USB (pour Mac)

À propos de ce mode d'emploi

Si un câble USB est utilisé pour raccorder le port **USB DAC** de l'appareil à un ordinateur, les fichiers audio mémorisés sur l'ordinateur peuvent être reproduits.
Si cette fonction est utilisée pour reproduire les PCMs, il n'y a aucune nécessité à installer un logiciel de pilotage sur votre ordinateur. Cependant, si vous souhaitez utiliser cette fonction pour une lecture DoP des sources audio DSD, vous devrez installer un logiciel de pilotage spécial sur votre ordinateur.
Ce Mode d'emploi renferme des informations importantes et nécessaires pour la lecture de fichiers sur l'ordinateur, y compris des instructions sur la façon d'installer le logiciel de pilotage et sur les démarches de dépannage, si un problème devait se présenter.

Exigences informatiques

Pour utiliser ce pilote, votre ordinateur doit être doté d'un port, acceptant USB Rev2.0 HS.
Pour des informations sur les systèmes d'exploitation et le logiciel de lecture pris en compte, veuillez consulter le site web de Pioneer (page téléchargée pour ce logiciel de pilotage).

Remarques

- Pour reproduire des fichiers de musique à partir d'un ordinateur, il est recommandé que tous les programmes d'application informatiques soient fermés, à l'exception du programme d'application de lecteur de musique.
- Pour reproduire des sources audio DSD, vous devez avoir AudirvanaPlus (payant) installé sur votre ordinateur.
- Les fréquences d'échantillonnage et le nombre de bits de quantification qui peuvent être sortis par votre ordinateur varient selon le système d'exploitation de l'ordinateur et la version du logiciel de lecture que vous utilisez.
- Le nombre d'octets indiqué sur l'étiquette d'affichage de l'appareil n'est pas le nombre d'octets du fichier de musique, mais la valeur telle qu'elle paramétrée par votre ordinateur.

Apple, Macintosh, Mac OS et Mac OSX sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Installation du logiciel de pilotage

1 Téléchargez le logiciel de pilotage.

Le logiciel de pilotage peut être téléchargé à partir du site web de Pioneer.

- Lors du téléchargement du logiciel de pilotage, désignez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le programme.
- Selon le logiciel de navigation utilisé ou selon ses réglages, il peut être impossible de désigner le dossier où sauvegarder les téléchargements. Dans ce cas, le fichier sera sauvegardé dans un dossier préalablement désigné par le programme logiciel.
- Le logiciel de pilotage sera téléchargé en format ZIP compressé.
  Le fichier compressé téléchargé aura un nom, tel que "Pioneer_N70A_N50A_MacDriver_****.zip", dans lequel "****" indiquera le numéro de l'ensemble de fichiers du progamme.

2 Lorsque le téléchargement est terminé, décompressez le fichier compressé.

Double-cliquez, etc. sur le fichier compressé téléchargé (logiciel de pilotage) et décompressez-le à n'importe quel emplacement désiré sur votre ordinateur.
Après la décompression, le dossier renfermant le logiciel de pilotage sera appelé "Pioneer_N70A_N50A_MacDriver_****", dans lequel "****" indiquera le numéro de l'ensemble de fichiers du progamme.

- Une fois que le fichier compressé est décompressé, un dossier sera créé. Le programme d'installation (Pioneer N70A N50A.dmg) est sauvegardé dans ce dossier.
- Pour plus d'informations sur le logiciel utilisé pour ouvrir les fichiers compressés, consultez votre éditeur de logiciel ou le vendeur de votre ordinateur.

Continuation des démarches

3 Utilisez un câble USB adéquat pour raccorder un ordinateur à un périphérique doté d'un connecteur USB DAC, puis mettez sous tension.

Pour plus d'informations sur les connexions, consultez le Mode d'emploi du périphérique en question.

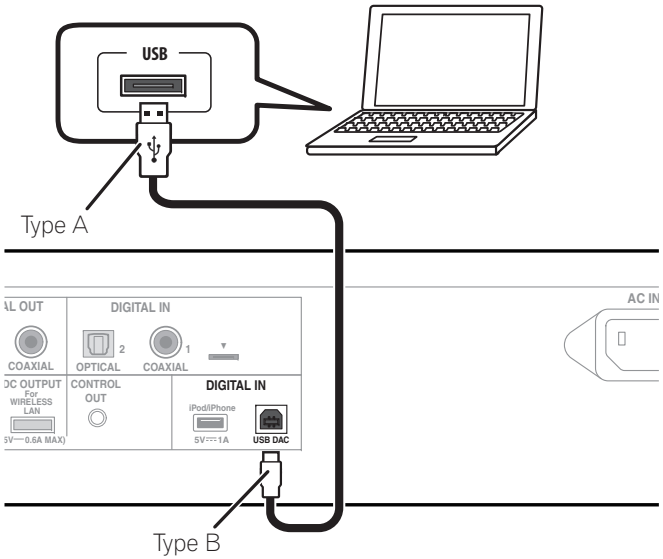

* L'illustration peut apparaître de façon différente selon le modèle utilisé.

4 Commuter l'entrée pour le périphérique connecté à la source prenant en charge le port USB DAC (USB DAC In).

5 Double-cliquez sur "Pioneer N70A N50A.dmg" qui se trouve dans le dossier décompressé.



Le fichier du programme d'installation et le fichier du programme de désinstallation apparaîtront.

6 Double-cliquez sur "Pioneer N-70A N-50A USB Audio".

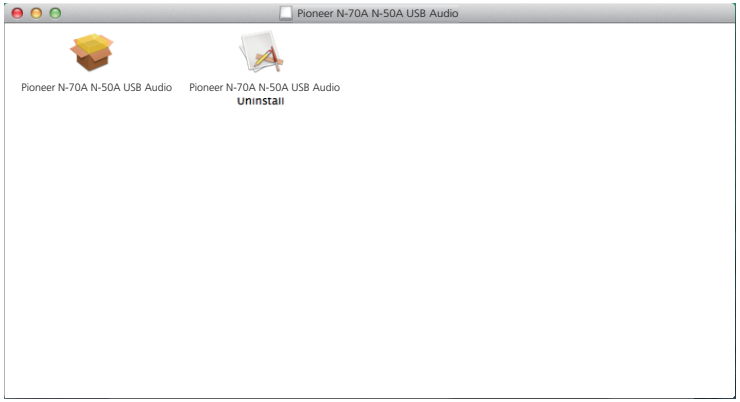

Le programme d'installation démarrera.

7 Cliquez sur [Continue].

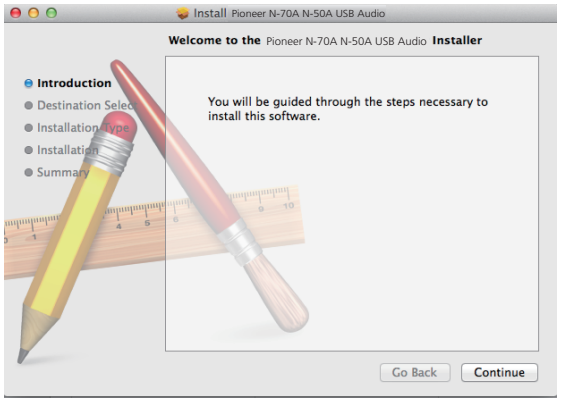

L'écran "Destination Select" (Sélectionner la destination) apparaît.

Continuation des démarches

8 Sélectionnez [Install for all users of this computer] (Installer pour tous les utilisateurs de cet ordinateur), puis cliquez sur [Continue].

Install Pioneer N-70A N-50A USB Audio
Select a Destination
Introduction
Destination Select
Installation Type
Installation
Summary
How do you want to install this software?
Install for all users of this computer
Installing this software requires 1.7 MB of space.
You have chosen to install this software for all users of this computer.
Go Back
Continue

L'écran “Installation Type” (Type d'installation) apparaît.

9 Cliquez sur [Install].

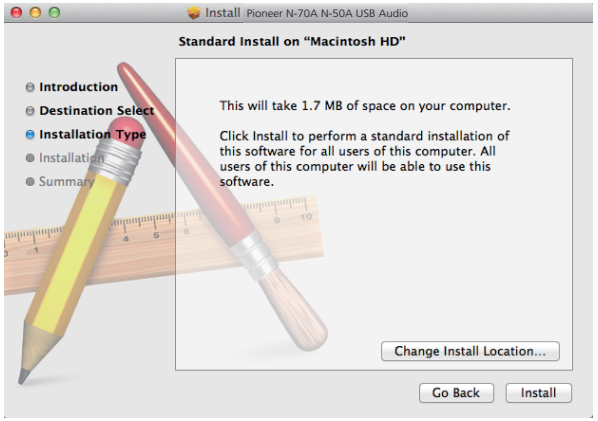
Install Pioneer N-70A N-50A USB Audio
Standard Install on “Macintosh HD”
Introduction
Destination Select
Installation Type
Installation
Summary
This will take 1.7 MB of space on your computer.
Click Install to perform a standard installation of this software for all users of this computer. All users of this computer will be able to use this software.
Change Install Location...
Go Back
Install

Continuation des démarches

10 Cliquez sur [Continue Installation].

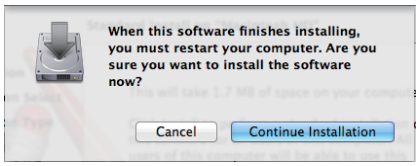
When this software finishes installing, you must restart your computer. Are you sure you want to install the software now?
Cancel
Continue Installation

L'écran suivant apparaît. Attendez que les instructions de l'Etape 11 apparaissent.

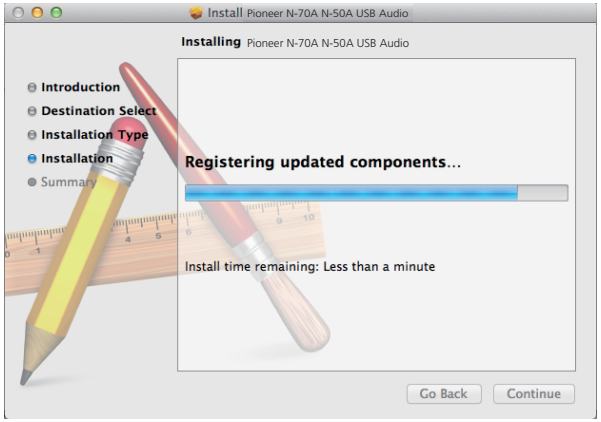

11 Cliquez sur [Restart].

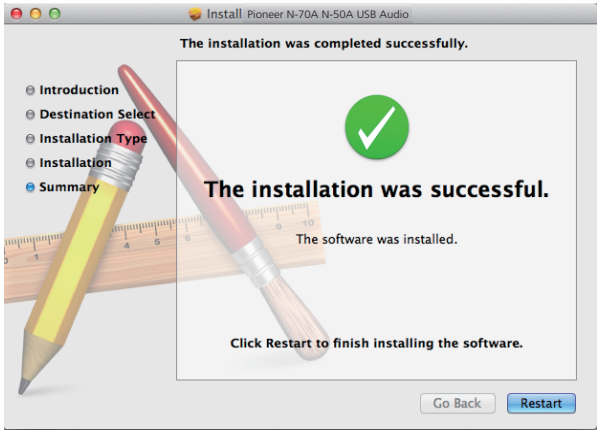

L'installation du logiciel de pilotage est achevée.

Les démarches sont ainsi terminées.

Pour désinstaller le logiciel de pilotage

Si vous souhaitez désinstaller (supprimer) le logiciel de pilotage à tout moment après l'avoir installé, effectuez l'opération suivante sur votre ordinateur.

1 Double-cliquez sur "Pioneer N-70A N-50A USB Audio Uninstall".

Le dialogue de désinstallation apparaîtra.

Remarque

- Le fichier "Pioneer N-70A N-50A USB Audio Uninstall" apparaîtra après avoir double-cliqué sur "Pioneer N70A N50A.dmg". (Se reporter à la page 3)

2 Cliquez sur [OK] pour exécuter les démarches de désinstallation.

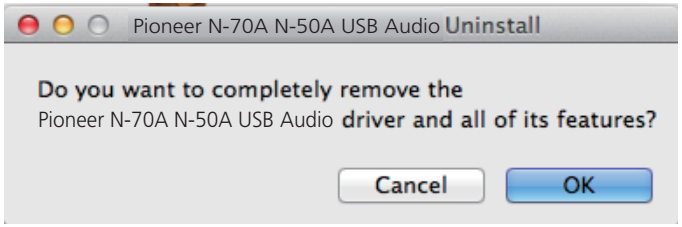
Pioneer N-70A N-50A USB Audio Uninstall
Do you want to completely remove the
Pioneer N-70A N-50A USB Audio driver and all of its features?
Cancel
OK

3 Cliquez sur [OK] et terminez la désinstallation.

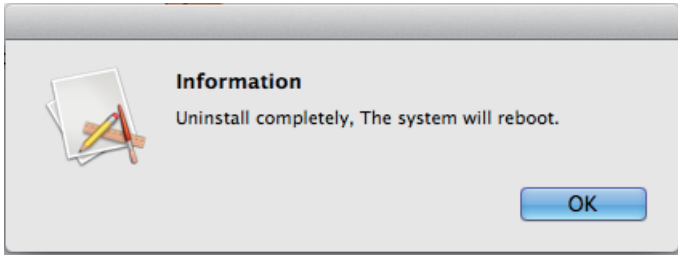

Le logiciel de pilotage sera désinstallé.

Les démarches sont ainsi terminées.

Guide de dépannage

1. Absence de son

Ne lancez pas le programme de lecture de musique de votre ordinateur si l'alimentation est coupée sur le périphérique doté du port **USB DAC**, ou si le port **USB DAC** n'a pas été sélectionné comme source d'entrée. Lancez le programme de lecture de musique de votre ordinateur uniquement après avoir commuté l'entrée au port **USB DAC**.
Pour des informations sur le nom des entrées prises en compte par le port **USB DAC**, consultez le Mode d'emploi du périphérique en question.

1 Cliquez sur [Préférences Système…] → [Son (Sound)].

2 Sélectionnez l'onglet [Sortie (Output)], puis sous [Sélectionner le dispositif pour sortie de son (Select a device for sound output)], sélectionnez [Pioneer N-70A N-50A USB Audio].

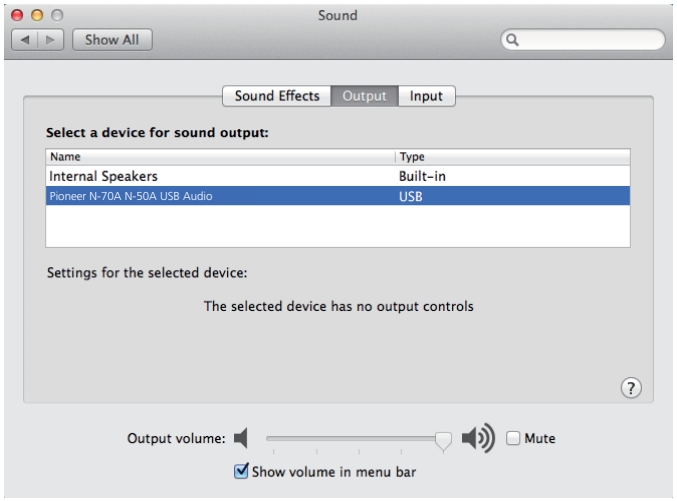

Si le message [Pioneer N-70A N-50A USB Audio] n'apparaît pas, confirmez que le port **USB DAC** a été sélectionné comme source d'entrée. Essayez ensuite de reconnecter le câble ou de mettre l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension ; après cette démarche, [Pioneer N-70A N-50A USB Audio] devrait être reconnu.

Les démarches sont ainsi terminées.

2. Pour invalider le schéma sonore du système d'exploitation (OS)

Dans les paramètres OS par défaut, les démarches de l'ordinateur peuvent s'accompagner de signaux audio et de bips qui seront audibles par les haut-parleurs raccordés au périphérique. Si vous ne souhaitez pas entendre ces signaux non-musicaux, procédez comme suit :

1 Cliquez sur [Préférences Système…] → [Son (Sound)].

2 Cliquez sur l'onglet [Effets sonores (Sound Effects)] et, pour le poste [Sélectionner le dispositif pour sortie de son (Selected sound output device)], cliquez sur [Haut-parleurs internes (Internal Speakers)].

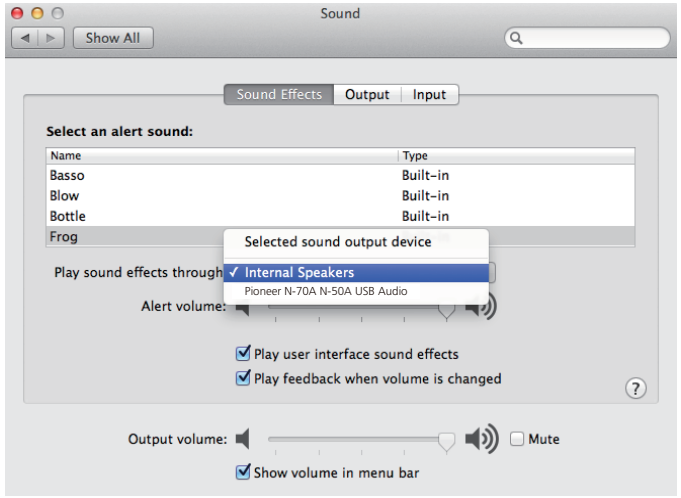

3 Sélectionnez l'onglet [Sortie (Output)] et, pour le poste [Sélectionner le dispositif pour sortie de son (Select a device for sound output)], cliquez sur [Pioneer N-70A N-50A USB Audio].

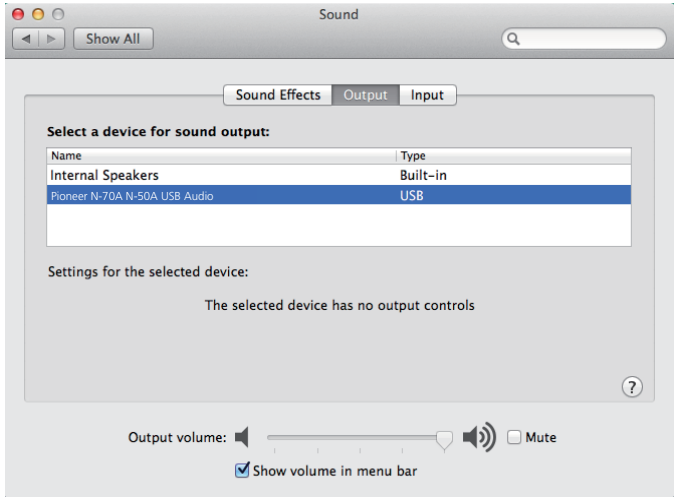

Les démarches sont ainsi terminées.

3. Pour régler la fréquence d'échantillonnage pour les données audio provenant de votre ordinateur

En synchronisant la fréquence d'échantillonnage des fichiers de lecture avec le taux d'échantillonnage de transmission, les sons seront transmis sans qu'il soit nécessaire de convertir la fréquence.

1 Cliquez sur [Finder] → [Applications (Applications)] → [Utilitaires (Utilities)] → [Configuratiaon Audio MIDI (Audio MIDI Setup)].

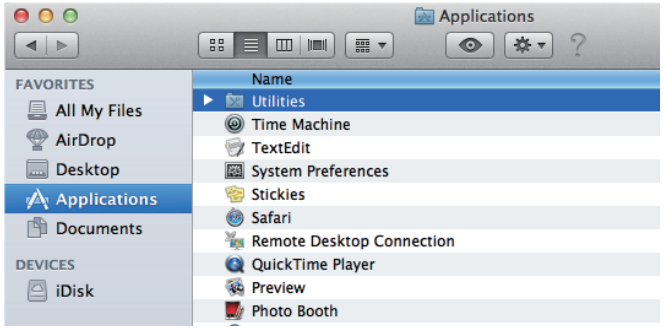

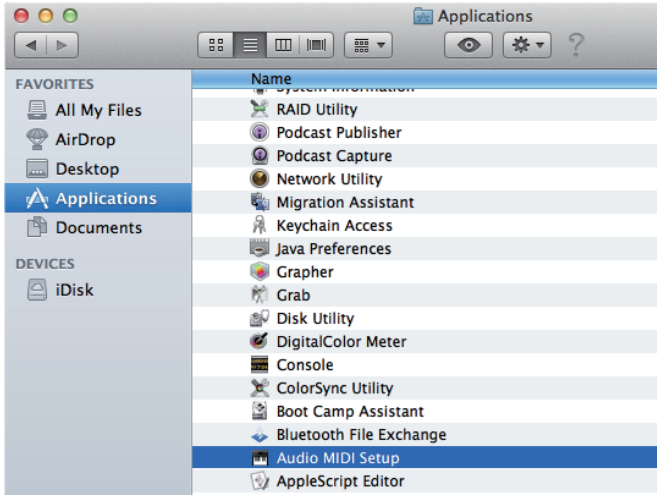

Continuation des démarches

2 Sélectionnez [Pioneer N-70A N-50A USB Audio].

3 Sélectionnez le débit binaire et la fréquence d'échantillonnage pour le fichier audio souhaité.

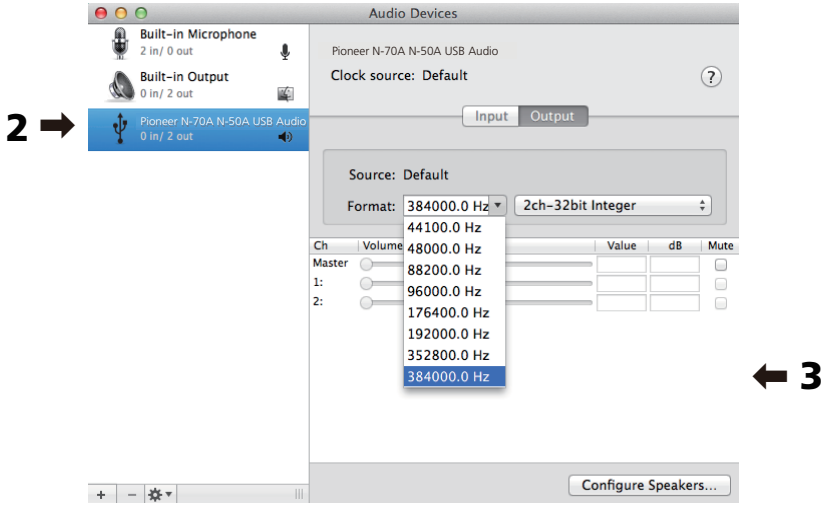

Les démarches sont ainsi terminées.

© 2014 PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
http://pioneer.jp

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
http://www.pioneerelectronics.ca

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
http://www.pioneer.eu

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
http://www.pioneer.com.sg

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
http://www.pioneer.com.au

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
http://pioneer-mexico.com

Pioneer China Holding Co., Ltd.
4F,126 Jiangchang No.3 Road, Shibei Industrial Zone, Shanghai, 200436, P.R.China TEL: 86-21-26066666
http://www.pioneerchina.com/home/

Pioneer (HK) Ltd.
5/F., 909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong TEL: 852-2848-6488
http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php

Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.
8F., No. 407, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) TEL: 02-2657-3588
http://www.pioneer-twn.com.tw/

K002_B3_En

<ARC8429-A>